Beat-Sonic®

ACCORD
ACCORD WAGON

HSA-05 取扱説明書

NO:000004

この度はサウンド・アダプター HSA-05をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	車両形式
アコード/アコードワゴン	H14/10～H20/12	CL7/8/9、CM1/2/3

■本機の主な特徴

・純正オーディオシステムに市販デッキを追加できます。
　メーカーオプションナビ付車…1DIN
　メーカーオプションナビなし車…2DIN

⚠注意事項

1. 取付けには、ホンダディーラーオプションの取付アタッチメントを別途ディーラー等で御購入ください。(メーカーオプションナビ付とナビなしで型番が異なります。)
2. メーカーオプションナビ付車には取付アタッチメントの他にバスコード2Pを別途ディーラー等で御購入ください。
3. 追加デッキの電源等を接続する作業が必要です。(配線コードは含まれていません。)
4. 追加デッキは、純正デッキに対しカセットデッキとして登録され、音声は純正デッキのAUX入力に接続されます。
5. ラジオを聞くときは純正デッキのチューナーを使用します。
6. ディーラーオプションのCD/MD/カセットプレイヤーを取付けされている車両は対応できません。
7. ステアリングコントローラー等で追加デッキの操作はできません。

■仕様

※ 寸法：40×26.5×82(巾×高さ×奥行)(本体のみ)　・重量：約150g(本体のみ)

■同梱品

※ アダプター本体、ウレタン(4)保証書、取扱説明書(本書)

■お取付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554 [お客様相談室 (0561)75-1655]
URL：http://www.beatsonic.co.jp　E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

⚠取付作業を行う前のご注意

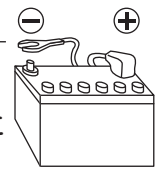

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

注意
※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

①純正デッキの取外し方法

1. エスカッションパネルを外す。
2. アッシュトレイホルダーを外す。
3. ポケットパネルを外す。
4. ナビユニットを外す。
5. ダッシュボードアッパーカバーを外す。
6. センターパネルを外す。

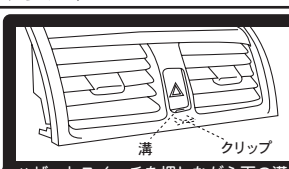

ハザートスイッチを押しながら下の溝に⊖ドライバーを差込みクリップを押しながらダッシュボードアッパーカバーを手前に引いてクリップを外す。

センターアウトレット部両外側にある穴に⊖ドライバーを差し込んで手前に引出しクリップ2ヶ所を外す。

⊖ドライバーの先端にはビニールテープ等で巻き傷を付けないよう注意のこと。

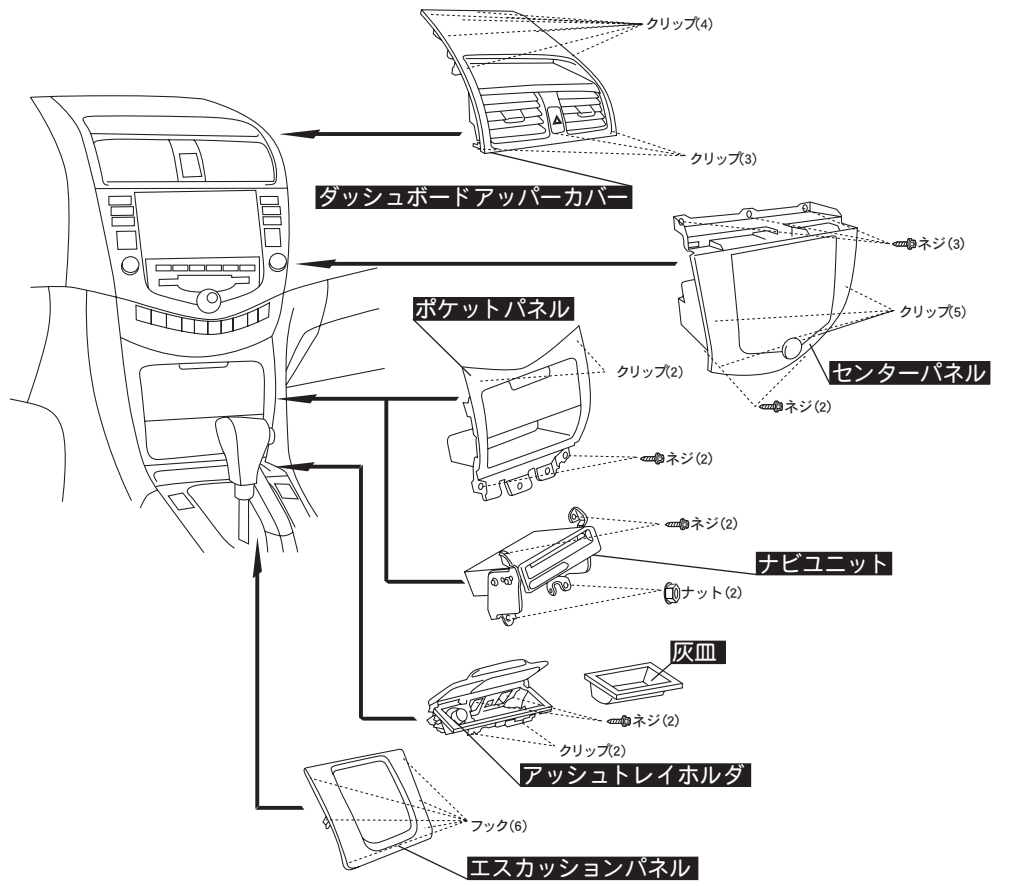

②アダプターの取付け

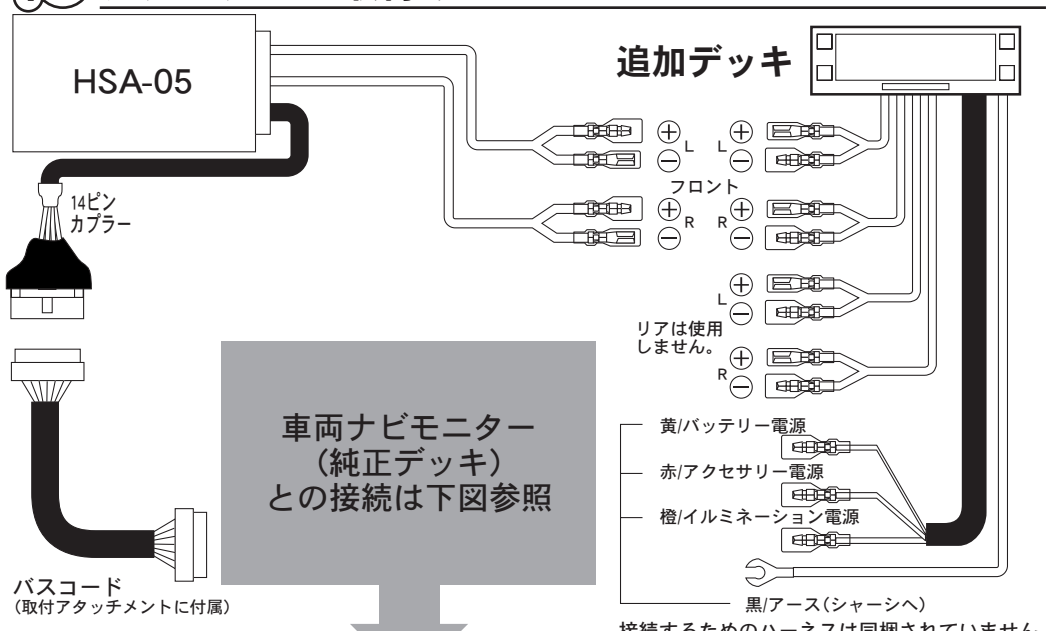

接続するためのハーネスは同梱されていません。
別途ご用意ください。

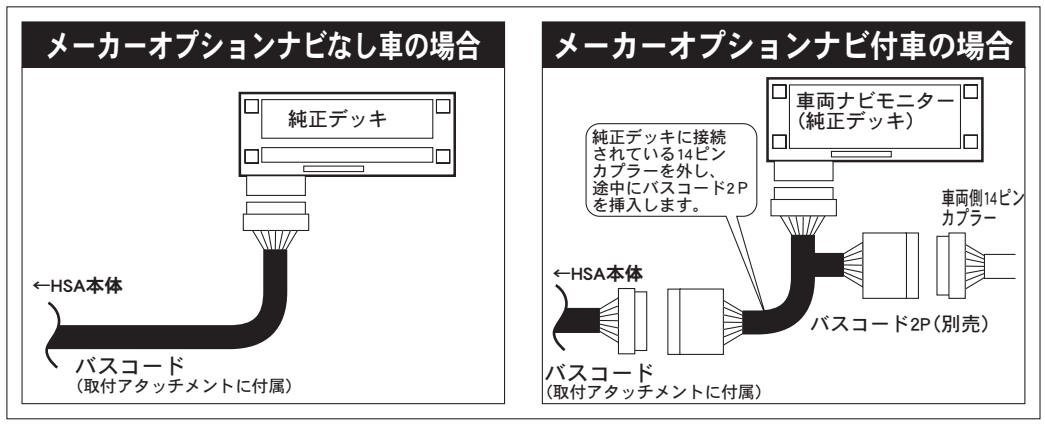

参考

配線カプラーの説明
車両20ピンカプラー

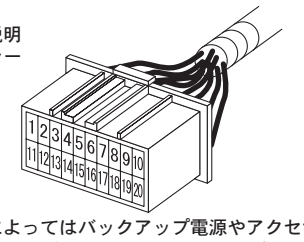

追加するデッキによってはバックアップ電源やアクセサリー電源の容量が不足になることがあります。そのような場合には別の余裕のあるところから配線してください。

1	バックアップ電源	11	アース
2	イルミネーション	12	ー
3	フロント左＋	13	フロント左－
4	フロント右＋	14	フロント右－
5	リア左＋	15	リア左－
6	リア右＋	16	リア右－
7	ナビ音声シールド	17	ー
8	アンプリモート	18	ナビ音声左
9	アクセサリー電源	19	ナビ音声右
10	アンテナリモート	20	ナビ音声グランド

③追加デッキへのホルダー取付け(メーカーオープションナビ付車の場合)

1. 追加デッキとナビユニットを左右ホルダーに取付ける。

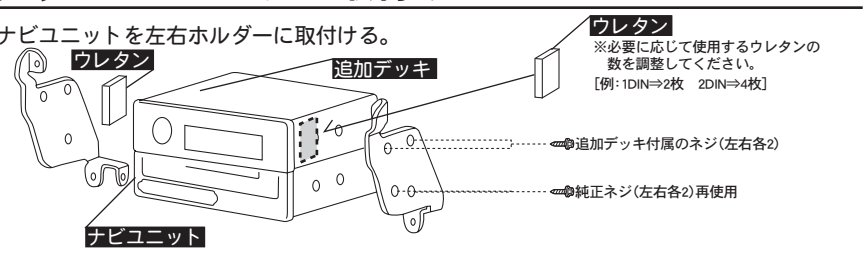

2. バスコート２Ｐを接続する。
   2-1.センターパネルを手前に引出し、車両ナビモニター背面の14ピンカプラーを外す。
   2-2.バスコード２Ｐを車両14ピンカプラーと車両ナビモニターの間に割込み接続する。
   2-3.バスコード２Ｐの余った先端をポケットパネル開口部へ出し、センターパネルをインストルメントパネルに固定する。
   2-4.バスコード２Ｐの先端にバスコード(取付アタッチメントに付属)を接続しアダプターを接続する。
3. 追加デッキとナビユニットを固定する。
   必要な配線、カプラーを接続して固定する。
   ネジとナット各２個は1-4で外した物を再使用します。

④プレイヤーパネルの取付け

1. パネルブラケットを固定する(センターパネル奥)

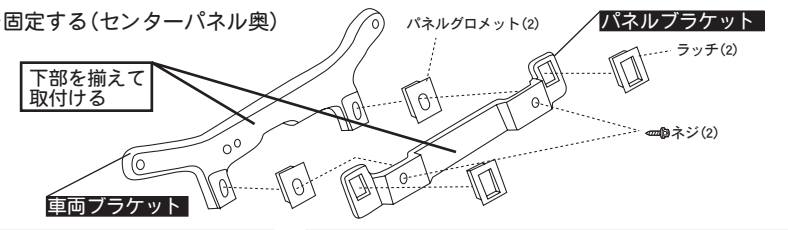

2. プレイヤーパネルにスクリューグロメット２個を取付ける。

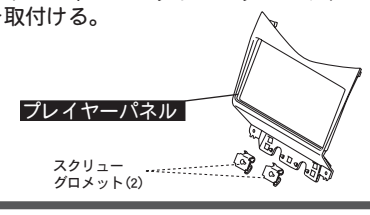

3. エプトシーラーをカット(幅8mm)、プレイヤーパネルに貼付ける。

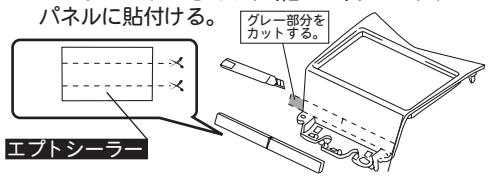

4. プレイヤーパネルの裏面のリブ２ヶ所をカットする。

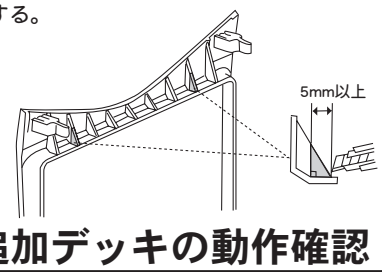

5. プレイヤーパネルを取付ける。
   ネジは1-3で外したネジを再使用します。

※メーカーオプションナビなし車の場合などより詳細な取付けの情報はディーラーで確認してください。

④追加デッキの動作確認

HSA本体とオーディオを接続した時点でオーディオの全機能が動作するか確認してください。